

MANTAS TÉRMICAS

CLIMATIZADOR DE COLCHÓN

(Tela sherpa).

MANUAL DE USO



ESCANEA EL
CÓDIGO QR, Y
ACCEDÉ A TODO
EL CONTENIDO
DE TU MANTA



LEER
INSTRUCCIONES
ANTES DE USAR.



Centro de descargas SILFAB:
descargas.silfab.com.ar


SILFAB

01. USO PREVISTO

La manta térmica es un producto diseñado para proporcionar calor y confort. Ha sido diseñada para colocarse en la cama por debajo de las sábanas. El entorno indicado para el uso es el hogar.

02. ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- Antes de utilizar la manta verifique que la red de energía disponible corresponda con alimentación nominal detallada en el apartado 07 Características Técnicas.
- La manta no está prevista para ser utilizada por personas, incluidos niños, cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales se encuentren reducidas, o que carezcan de experiencia o conocimientos, excepto si están supervisadas o reciben indicaciones previas sobre el uso del equipo por parte de otra persona que se responsabilice por su seguridad.
- La manta sólo debe operarse con el comando proporcionado y/o el indicado en este manual.
- En caso de tener dudas sobre el correcto funcionamiento de la manta, debe llevar la misma a un Servicio Técnico Oficial (STO) para su revisión.
- No intentar abrir ni desarmar el producto. En caso de ser necesario repararlo, dicha reparación (o cambio) la debe efectuar un STO.

03 INSTRUCCIONES DE USO

03.1 Partes del producto



MANTA TÉRMICA



Conjunto térmico




Cable + Comando

03.2 Comando

IMPORTANTE

- 1: Botón encendido / Apagado.
- 2: Botones para selección de temperatura.
- 3: Botón para selección de temporizador (timer).
- 4: Indicación luminosa, temperatura seleccionada.
- 5: Indicación luminosa, tiempo del temporizador seleccionado.

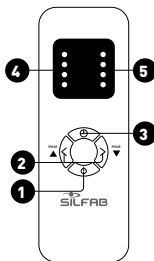

03.3 Modo de uso

⚠ IMPORTANTE

- No cubrir el comando durante el uso.
- No usar si la manta o el comando están mojados, húmedos o deteriorados.
- No usar la manta plegada.
- Antes de enfriar la manta verificar que el cable esté conectado al conjunto térmico.
- Es aconsejable apagar la manta (posición 0) antes de dormirse.
- La manta cuenta con un sistema de seguridad que controla constantemente la temperatura. Si la manta alcanza una temperatura que podría ser peligrosa, la misma se apagará y no podrá ser utilizada nuevamente. En este caso deberá ser llevada a un STO.

A. Coloque la manta térmica sobre el colchón de modo que la misma quede completamente plana (sin arrugas). El comando debe quedar del lado de la cabecera. Coloque la sábana por encima de la manta.

B. Conecte la manta a la red de energía eléctrica. En caso de tener un modelo con dos comandos, ambos deben conectarse a la red de energía eléctrica.

C. Presione el botón de encendido , la indicación luminosa parpadeará.

D. Mediante los botones < y > seleccione el nivel de temperatura deseado [Alto=High, Medio=Med, Bajo=Low, Cálido=Warm].

Importante: Al presionar una vez uno de los botones la manta quedará seteada en el nivel cálido (Warm), utilice el botón < para elegir otro nivel de temperatura.

- No usar cables prolongadores y/o convertidores de tensión.
- Utilizar la manta de forma segura donde el cable y el comando no puedan dar lugar a riesgos de enredo, estrangulamiento, tropiezo.
- No usar con animales.
- No usar si está mojada o húmeda.
- No utilizar la manta si el cable de alimentación, el comando o el conector están dañados, en cualquiera de estos casos la misma debe ser reparada por un STO.
- No fumar sobre la manta térmica.
- No apretar, retorcer ni doblar el cable de alimentación.
- No utilizar la manta con otros equipos calefactores ni para calentar otros equipos.
- No utilizar la manta en una cama ortopédica o regulable.
- No sujetar el equipo con alfileres u otros objetos metálicos.
- No utilizar la manta en presencia de productos inflamables y/o en habitaciones con administración de oxígeno.
- Las mantas no están diseñadas para uso hospitalario.
- Desenchufe inmediatamente la manta si se le derrama líquido sobre ella.

E. Presione el botón  para seleccionar el tiempo de uso (2hs, 4hs, 8hs, 12hs).

F. Apague la manta, presionando el botón , si no la va a usar.

Importante: En caso de tener un modelo con dos comandos, ambos deben seleccionarse de manera independiente.

Nota:

- Es recomendable encender la manta 30 minutos antes de acostarse para que esta alcance la temperatura deseada.
- Si va a utilizar la manta por un tiempo prolongado es recomendable seleccionar el nivel más bajo de temperatura (Cálido).

04 LIMPIEZA

⚠ IMPORTANTE:

- Antes de proceder con la limpieza verifique que la manta no esté conectada a la red de energía eléctrica.
- Desconectar el cable del conjunto térmico
- Dejar enfriar el conjunto térmico antes de lavar.
- No encender la manta para secarla.
- No planchar el conjunto térmico.
- No retorcer el conjunto térmico para escurrirlo.

04.1 Limpieza del comando

- A. Verificar que la manta térmica este apagada.
- B. Desconectar la manta de la red de energía eléctrica.
- C. Desconectar el cable del conjunto térmico.
- D. Con un paño humedecido en agua limpie el comando y el cable.

04.2 Lavado a mano

- A. Sumergir el conjunto térmico en un recipiente con agua tibia (temperatura máxima de 30°C) y detergente neutro, por un período de tiempo no superior a 15 minutos.
- B. Remover las manchas con cuidado.
- C. Enjuagar el conjunto término con agua, sin estrujarlo ni retorcerlo.
- D. Extender el conjunto término al aire libre dejándolo secar de manera natural hasta que esté completamente seco.

0.4.4 Lavado en lavarropas

- A. Colocar el conjunto térmico en una bolsa de lavado, atar la bolsa firmemente y colocarla en el lavarropas.
- B. Colocar jabón neutro y elegir un modo de lavado para ropa suave en su lavarropas.
- C. Una vez terminado el lavado, extender el conjunto térmico al aire libre dejándolo secar de manera natural hasta que esté completamente seco.

05 MANTENIMIENTO

- Para prolongar la vida útil de la manta se recomienda:
- No lavarla más de una vez por año, salvo necesidad.
 - No guardarla inmediatamente después de su uso. Dejarla enfriar antes de guardarla.
 - Revisar con frecuencia el estado general de la manta [conjunto

07. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SKU (REF)		MTS 500	MTD 500	MTK 500
Modelo s		PX[150*80]-23DTW-DT	PX[160*150]-23DTW-DT	PX[182*203]-23DTW-DT
Marca		SILFAB		
Alimentación nominal		220-240 Vca; 50Hz		
Potencia		65W	2 x 60W	2 x 90W
Tamaño		Una plaza	Dos plazas	King
Dimensiones	Extendida (Ancho / Largo)	80cm / 150cm	150cm / 160cm	203cm x 182cm
	Plegada (Ancho / Largo / Alto)	30cm / 40cm / 9 cm	41cm / 41cm / 11 cm	41cm / 53cm / 13cm
Peso		0.9Kg	1.8Kg	2.5Kg
Material		Tela Sherpa.		
Niveles de temperatura		4 [Alto, Medio, Bajo, Cálido]		
Función de apagado automático		Sí, programable [2hs., 4hs., 8hs., 12hs.]		
Lavable		Sí		
Protección por sobrecalentamiento		Sí		
Protección por exceso de corriente		Sí		
Conector desmontable		Sí		
Modelo del comando		P23-DT-E4		
Certificación	Ente certificador	Bureau Veritas		
Seguridad eléctrica [TIPO]	N ° Certificado	BVA / E / 1473 - 25		

08. DEFINICIÓN DE SIMBOLOS

-  Advertencia.
-  Fabricado en.
-  Fabricado por.
-  No desechar con la basura doméstica.
-  Este lado arriba.
-  Frágil. Manipúlese con cuidado.
-  Manténgase seco y protegido de la humedad.
-  No apilar más de n cajas.
-  Uso interior.
-  Clase II.
-  Límites de humedad.
-  Límites de presión atmosférica.
-  Límites de temperatura.
-  **REF** Código de referencia.
-  Leer instrucciones antes de usar.
-  **LOT** Lot.
-  Marcado de conformidad. Producto con certificación eléctrica.
-  No usar plegada o doblada.
-  No lavar en seco.
-  Lavar suavemente con agua a no más de 30°C.
-  No secar en secadoras.
-  No planchar.
-  No usar cloro.
-  No insertar alfileres.
-  No se puede utilizar con personas de 0 a 3 años y/o niños pequeños.
-  Secar extendida.

09 GARANTÍA

- El período de garantía a partir de la fecha de compra por el usuario para la manta térmica es de 1 año. Esta garantía cubre la reparación o el reemplazo de cualquier pieza que presente fallas en condiciones normales de uso, o cualquier defecto de fabricación, siempre que se utilice de acuerdo con las instrucciones proporcionadas con el producto.
- Este producto cumple con las normativas vigentes en la Argentina.
- Garantía válida únicamente para la República Argentina.

Causas de Caducidad de la Garantía:

- El producto evidencia golpes, roturas, caídas, rayaduras, humedad o cualquier daño no atribuible al desgaste natural en el uso.
- El producto recibe un trato inadecuado.
- No se cumple con las pautas de uso indicadas en este manual.
- Se evidencia intento de reparación o desarmado del producto por personas no autorizadas.
- El modelo adquirido es inadecuado o su uso es ajeno al destinado.
- La garantía no es acompañada de la factura o ticket de compra.

Condiciones de ejecución de la garantía:

- Para su reparación, el producto debe ser trasladado a un servicio técnico oficial. Los gastos de traslado se regirán por la ley 24.240 (República Argentina).
- El plazo mínimo de reparación es de 2 días y el máximo es de 20 días hábiles.
- Aquellas intervenciones del personal técnico oficial solicitadas por el usuario dentro de los períodos de garantía, que no fueran originadas por falla o defecto alguno del producto, deberán ser abonadas por el usuario.
- El presente certificado anula cualquier otra garantía implícita o explícita, por lo cual y expresamente, el importador no autoriza a otras personas, sociedad o asociación, a asumir por cuenta del importador, responsabilidad alguna con respecto a los productos de su propiedad.
- Cuando el producto no se pudiera reparar o cambiar, ya sea porque se encuentra discontinuado, y/o por falta de disponibilidad de productos o repuestos, el importador ofrecerá productos que se encuentren disponibles en ese momento de similares características.

Garantiza SILVESTRIN FABRIS S.R.L.

- Por **problemas técnicos**, consultanos a:

Mail: postventa@silfab.com.ar

- Para otras **consultas o reclamos** a:

Mail: sac@silfab.com.ar  WhatsApp: (+54) 9 11 3417-0606

- **Servicios Técnicos Oficiales** y accesorios:

www.silfab.com.ar



¡SEGUINOS!



Las imágenes son meramente ilustrativas.

Los productos podrán sufrir modificaciones en sus accesorios y/o colores sin previo aviso.

AG-MUMTX500 v01 | Última revisión octubre 2025.

Mantas Térmicas:

Modelos:

- PX(150*80)-23DTW-DT
- PX(160*150)-23DTW-DT
- PX(182*203)-23DTW-DT

Marca SILFAB



Qingdao Qindao Electric Appliance Co., Ltd.

No. 27, Liaohe 1st Road, Jimo, Qingdao, Shandong, China

Made in CHINA.

Importa SILVESTRIN FABRIS S.R.L.

Av. Del Barco Centenera 3481 (C1437AC6), C.A.B.A, Argentina